



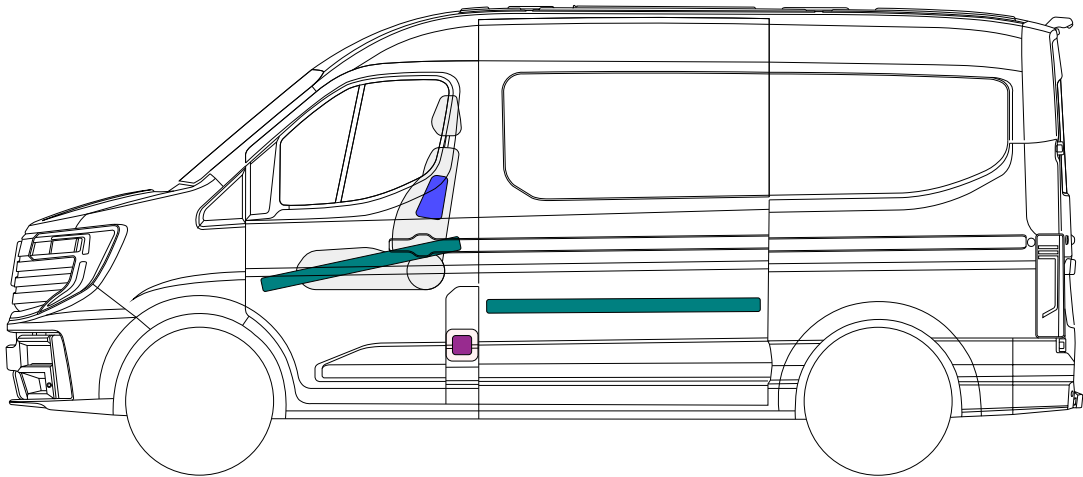


Nissan
Interstar
TYPE: XDD, all types
(2024 -)

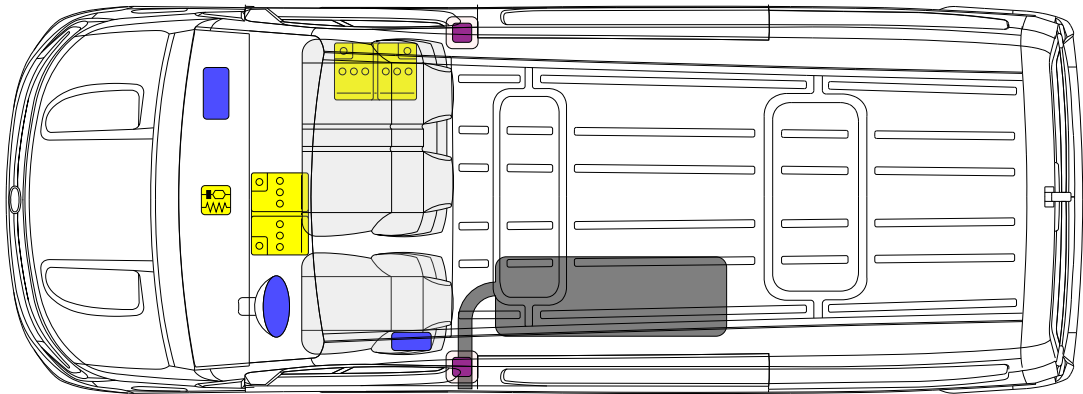

 Airbag	 Předpínač bezpečnostního pásu	 Řídící jednotka SRS	 Nízkonapětový akumulátor	 Obsah palivové nádrže - nafta
 Zóna vysoké pevnosti				

1. Identifikace / rozpoznávání

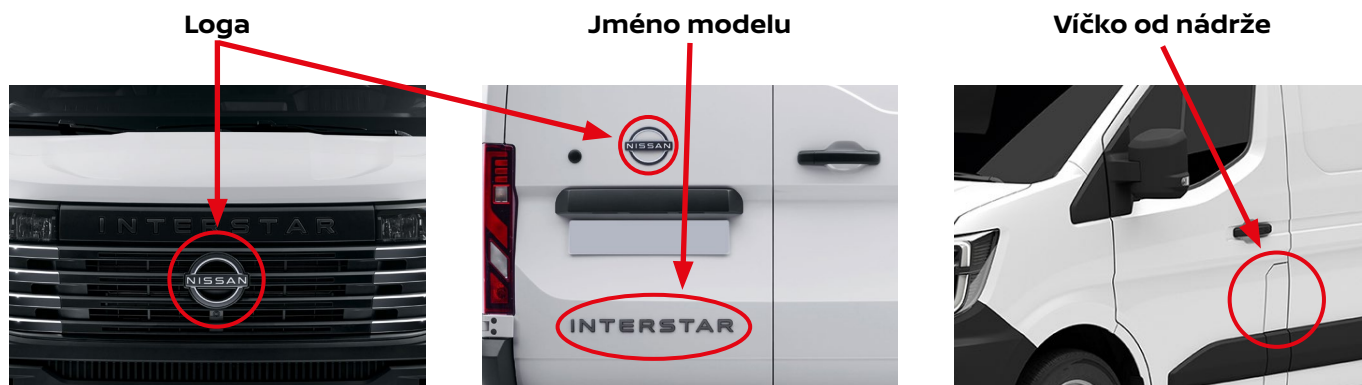



2. Znehybnění / stabilizace / zvedání

Znehybněte vozidlo:

1. Zablokujte kola, zatáhněte parkovací brzdu a stiskněte jednou tlačítko P (parkování) vyberte pozici P (parkování)


Zvedací body:

 Vhodné zvedací body

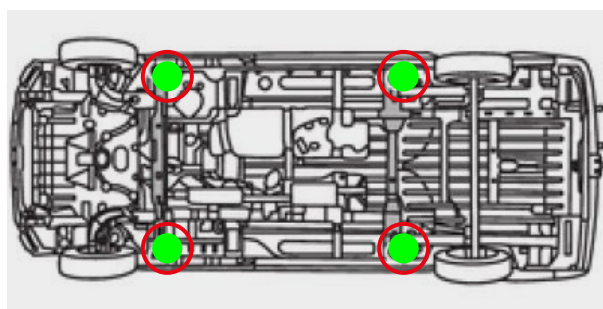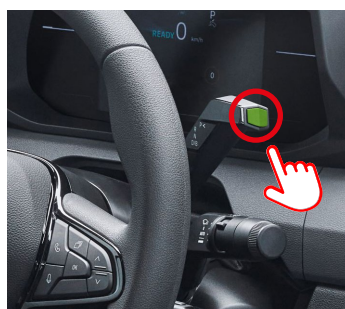


3. Zabránění přímému nebezpečí / bezpečnostní předpisy

1. Chcete-li vypnout motor/zapalování, stiskněte jednou tlačítko Start/Stop nebo. Pak, Odstraňte elektronický klíč minimálně 5 m od vozidla.



2. Odpojte 12voltovou baterii



4. Přístup k posádce

Nastavení sloupku řízení



Nastavení sedadla



Typy skel:
A. Vrstvené sklo
B. Tvrzené sklo



5. Uskladněná energie / Kapaliny / plyny / pevné látky

	12V	
	R-1234yf 520 +/- 30 g	
	80 L	

6. V případě požáru**PLYNOVÁ VZPĚRA, RIZIKO ÚČINKU STŘELY**

Respondenti by se měli vždy chránit pomocí osobních ochranných prostředků (OOP), včetně soběstačného dýchacího přístroje (SCBA) a přijmout příslušná opatření k ochraně osob před incidentem.

8. Odtažení / doprava / uskladnění**Umístění tažného oka****Umístění předního háku****Umístění zadního háku****Tažení****10. Vysvětlení použitých piktogramů**

	Odstraňte inteligentní klíč		Hořlavý
	Pozor		Nebezpečný pro lidské zdraví
	Varování; nízká teplota		Explozivní
	Součást klimatizace		Žíraviny
	Vůz na palivo skupiny kapalin 1		