














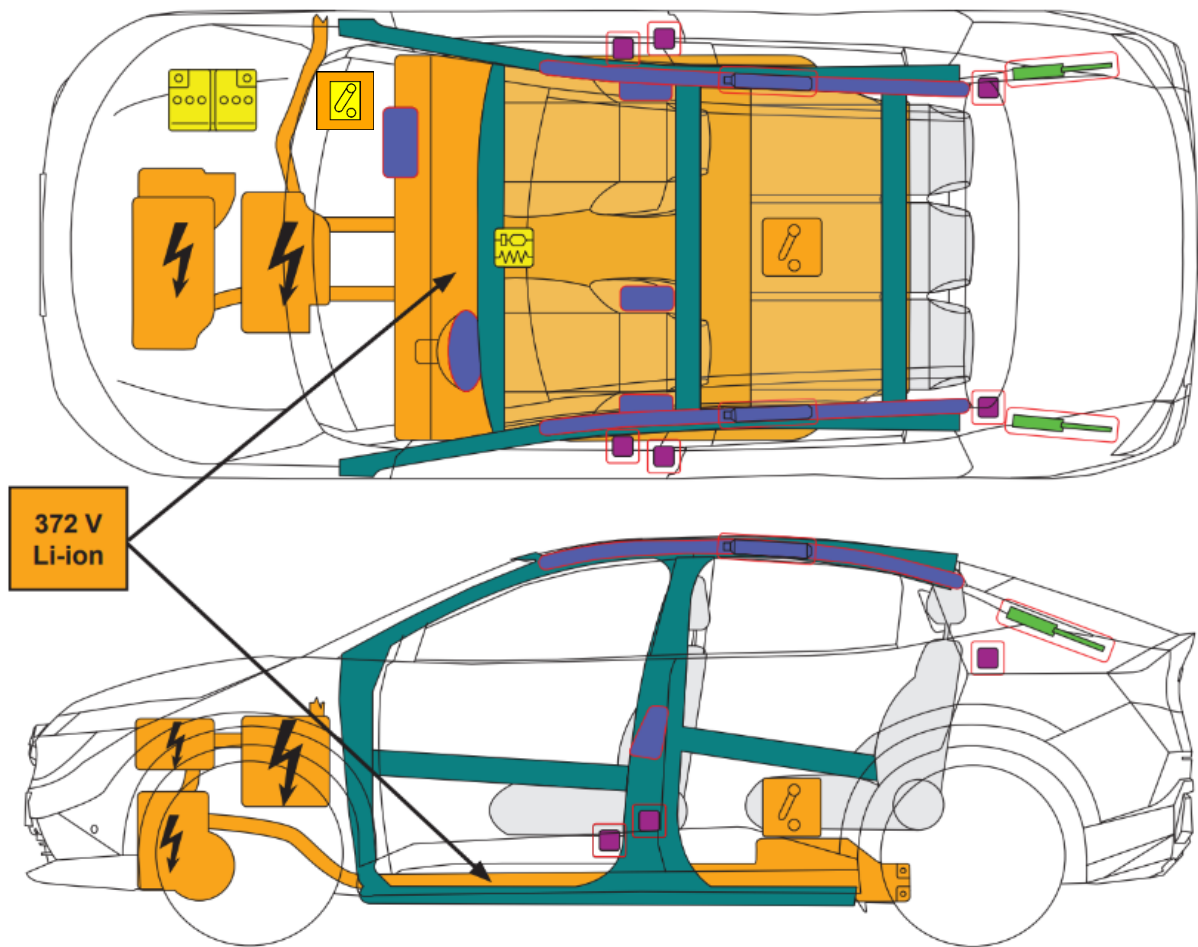

Nissan Leaf
Type: ZE2, 5-door SUV
(2026-)



 Airbag	 Vytěžeč plynu airbagu	 Předpínač bezpečnostního pásu	 Řídicí jednotka SRS	 Nízkonapěťový akumulátor
 Plynová vzpěra / předpjatá pružina	 Zóna vysoké pevnosti	 Vysokonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké napětí	 Vysokonapěťová součást	 Napájecí sada, vysokonapěťová
 Vysokonapěťový napájecí kabel	 Nízkonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké napětí			

Nissan Leaf: ZE2, 5dr SUV (2026-) – Další stránky

1. Identifikace / rozpoznávání



POKUD MOTOR NEVYDÁVÁ ZVUK, NEZNAMENÁ TO, ŽE JE VOZIDLO VYPNUTÉ. DOKUD NEBUDE VOZIDLO ZCELA VYPNUTÉ, MŮŽE SE TÍŠE POHYBOVAT NEBO OKAMŽITĚ ZNOVU NASTARTOVAT. NOSTE VHODNÉ OOP.

Loga

Jméno modelu

Nabíjecí konektor






2. Znehybnění / stabilizace / zvedání

Znehybněte vozidlo:

1. Zablokujte kola
2. Zatáhněte parkovací brzdu
3. Stiskněte jednou tlačítko P (parkování) vyberte ozici P (parkování) position

Zvedací body:

- Vhodné zvedací body
- Vysokonapěťová baterie
- Zóna, kde je zvedání zakázáno

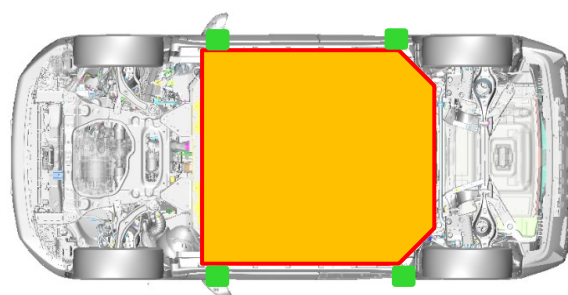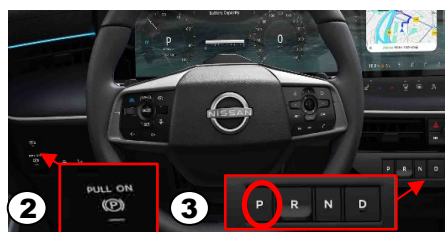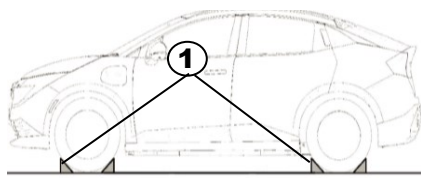


3. Zabránění přímému nebezpečí / bezpečnostní předpisy



V případě kolize s aktivací předpínače bezpečnostních pásů a/nebo aktivací airbagu se vysokonapěťový systém automaticky deaktivuje. Zadržné systémy jsou stále aktivní.


HLAVNÍ METODA DEAKTIVACE – Vypněte napájení

Pokud svítí indikátor "Ready" na přístrojovém panelu, stiskněte jednou tlačítko Start/Stop. Poté se vysokonapěťový systém deaktivuje. Poté vyjměte elektronický klíč a držte jej alespoň 16 ft (5 m) od vozidla.





ALTERNATIVNÍ METODA DEAKTIVACE 1 – Vyměňte servisní konektor

Deaktivujte vysokonapěťový systém odstraněním odpojovacího spínače umístěného pod středním zadním sedadlem. Použijte izolační rukavice třídy 0.

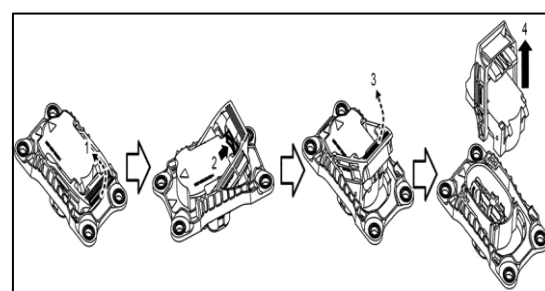




ALTERNATIVNÍ METODA DEAKTIVACE 2 – Odpojte 12V baterii.

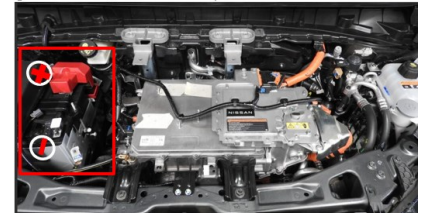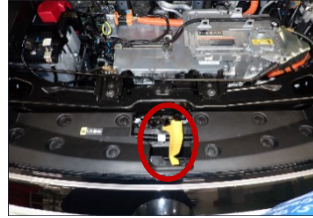

ALTERNATIVNÍ METODA DEAKTIVACE 3 – Odstříhnete štítek v motorovém prostoru

Odstříhnete oba konce štítku "First Responder", který se nachází na levé straně motorového prostoru při pohledu z přední části vozidla

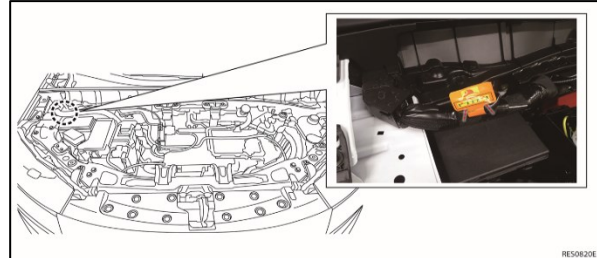


Bezpečnostní pokyny:



Nikdy se nedotýkejte, nepřerušujte nebo neobnažujte jakýkoli z oranžových vysokonapěťových silových kabelů nebo neotvírejte vysokonapěťovou komponentu!

4. Přístup k posádce

Nastavení sloupku řízení

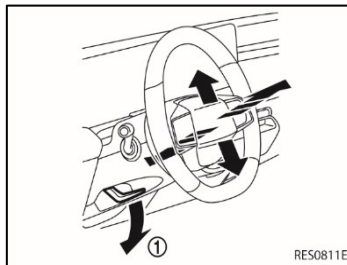

Nastavení sedadla (elektrické)



Nastavení sedadla (manuální)




Typy skel:

- A. Vrstvené sklo
- B. Tvrzené sklo



Vysoce pevná ocel v těle a dveřích

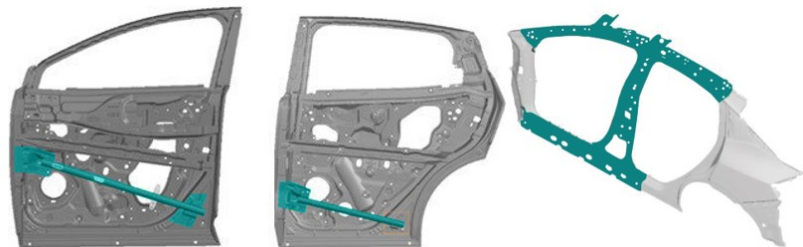

5. Uskladněná energie / Kapaliny / plyny / pevné látky

	Lithium-ion 372V	
	12V	
	R-1234yf 550 ± 25 g	



Dojde-li k úniku běžné chladicí kapaliny (kontrola zásobníku) ze systému chlazení vysokonapěťového (HV) akumulátoru, akumulátor HV může být nestabilní a hrozí nebezpečí tepelného úniku. Rostoucí teplota baterie může naznačovat únik tepla.



6. V případě požáru



POUŽÍVEJTE VELKÉ MNOŽSTVÍ ČISTÉ VODY



MOŽNÉ RIZIKO OPĚTOVNÉHO VZNÍCENÍ HV AKUMULÁTORU / POZDĚJŠÍHO POŽÁRU!



Respondenti by se měli vždy chránit pomocí osobních ochranných prostředků (OOP), včetně soběstačného dýchacího přístroje (SCBA) a přijmout příslušná opatření k ochraně osob před incidentem.



Pokud se na přístrojové desce zobrazí varovná zpráva “Tepelný únik baterie – evakuujte vozidlo do bezpečné oblasti mimo vozidlo”, evakuujte vozidlo.



PLYNOVÁ VZPĚRA, RIZIKO ÚČINKU STŘELY




7. V případě ponoření


Není zde zvýšené riziko úrazu elektrickým proudem ve vodě v důsledku vysokonapěťového systému. Pokud je to možné, vytáhněte vozidlo z vody a pokračujte v deaktivacím postupu pro toto vozidlo (viz kapitola 3).

8. Odtažení / doprava / uskladnění



Umístění tažného oka

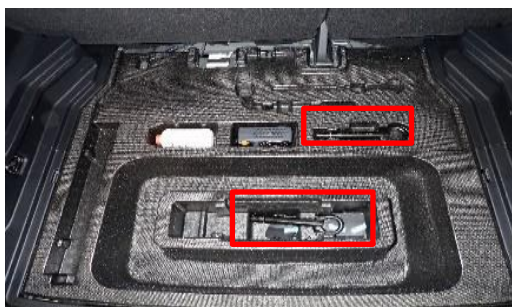

Umístění předního

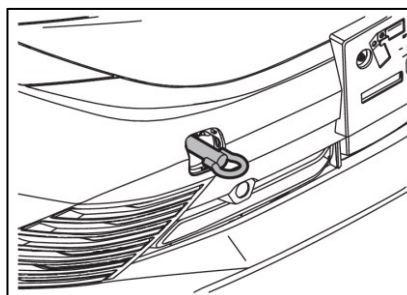

Umístění zadního

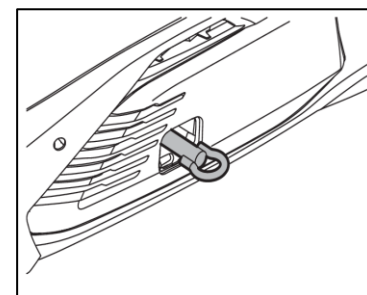

NECHÁVEJTE VOZIDLO NA NEKRYTÉM PARKOVIŠTI V BEZPEČNÉ (≥5M) VZDÁLENOSTI OD OSTATNÍCH ŘEDMĚTŮ NEBO VOZIDEL, KTERÉ JSOU OKOLO NEBO NAD NÍM

MOŽNÉ RIZIKO OPĚTOVNÉHO VZNÍCENÍ HV AKUMULÁTORU / POZDĚJŠÍHO POŽÁRU!



10. Vysvětlení použitých piktogramů

	Vyjměte klíč pro centrální zamykání		Elektrický automobil
	Varování, elektřina		Hořlavý
	Všeobecná výstražná značka		Nebezpečný lidskému zdraví
	Varování, nízká teplota		Akutní toxicita
	Součást Klimatizační		Výbušnina
	Požár haste vodou		Korozivní/žíravé
	Používejte infračervenou termokameru		Kapota
	Nastavení sedadla, podélné		Zavazadlový prostor
	Nastavení výšky sedadla		Volant, nastavení úhlu sklonu