



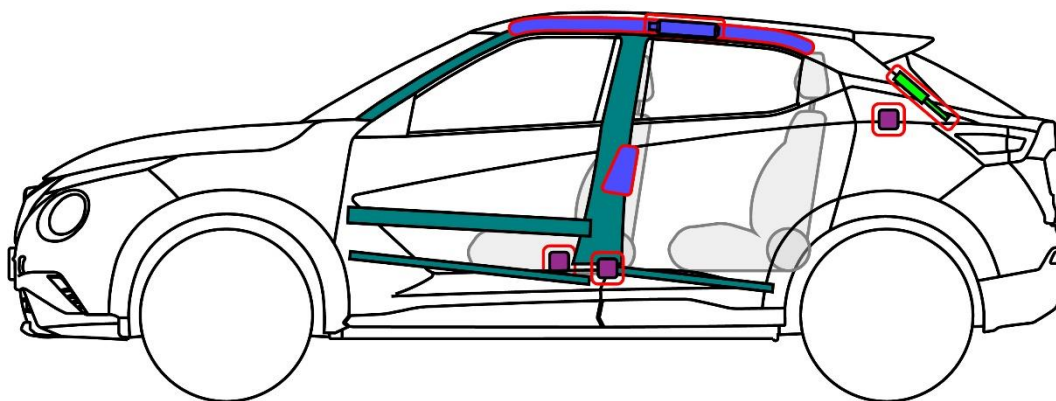

NISSAN

Juke

TYP: F16, 5-dveře SUV
(2019 -)

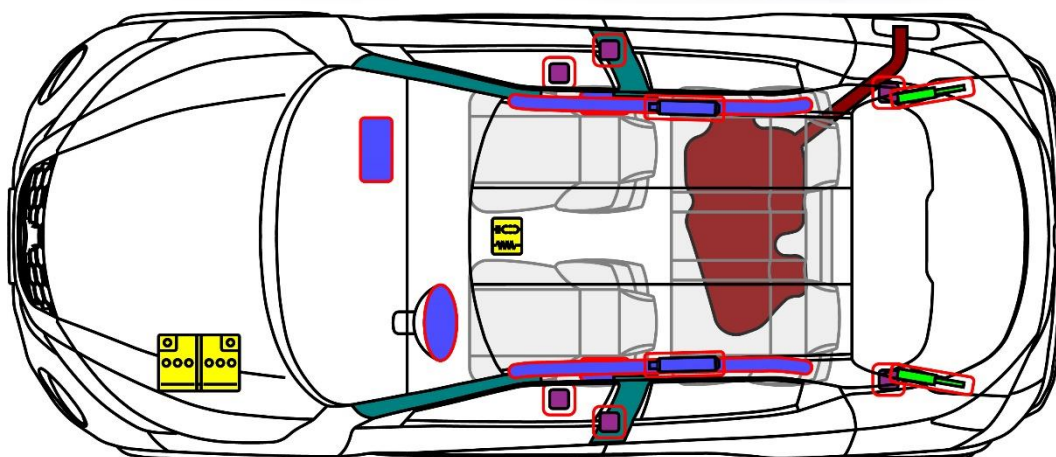

	Airbag		Vyvíječ plynu airbagu		Předpínač bezpečnostního pásu		Řídící jednotka SRS		Aktivní systém ochrany chodců
	Automatický systém ochrany proti převrácení		Plynová vzpěra / předpjatá pružina		Zóna vysoké pevnosti		Zóna vyžadující zvláštní pozornost		
	Nízkonapěťový akumulátor		Ultrakondenzátor, nízkonapěťový		Palivová nádrž		Plynová nádrž		Bezpečnostní ventil
	Napájecí sada, vysokonapěťová		Vysokonapěťový napájecí kabel / komponent		Vysokonapěťové zařízení, které odpojuje vysoké napětí				Vysokonapěťový ultrakondenzátor
	Obsah palivové nádrže - benzin/ethanol								

1. Identifikace / rozpoznání

Jméno modelu



palivový ventil



Loga




2. Znehybnění / stabilizace / zvedání

Znehybněte vozidlo:

1. Zablokování kol
2. U automatické převodovky zvolte polohu P (parkování).
3. Nastavte parkovací brzdu
4. Stiskněte tlačítko start/stop



Zvedací body:


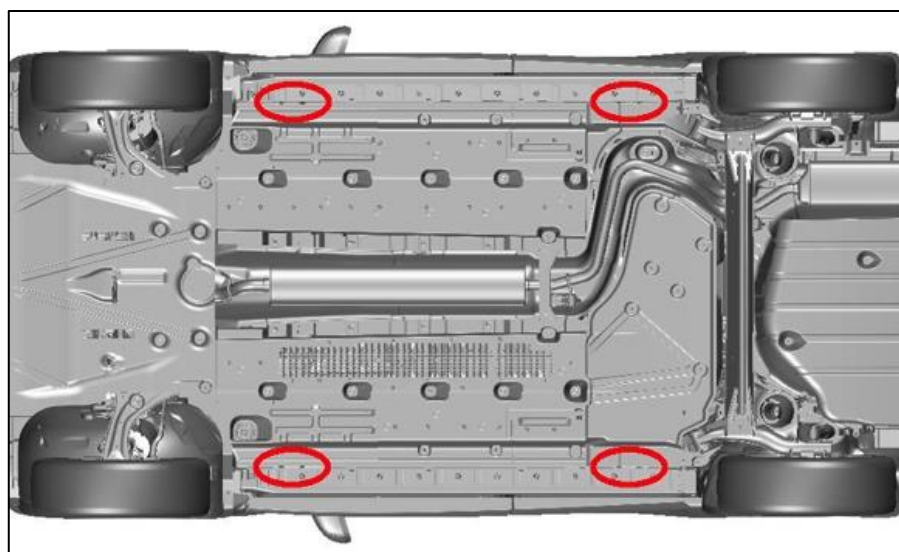


3. Zabránění přímému nebezpečí / bezpečnostní předpisy

Přístup do motorového prostoru




Odpojte 12voltovou baterii

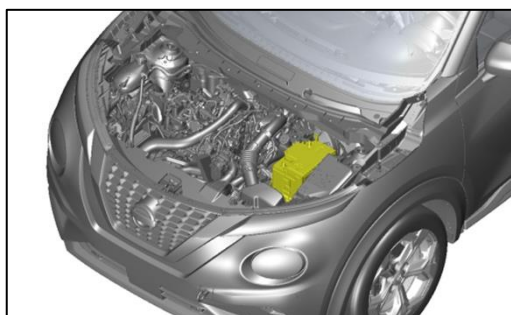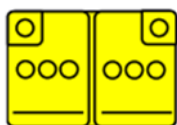


1. Vypněte zapalování
2. Odpojte záporný pól (-)
3. Odpojte kladnou svorku (+)

4. Přístup k posádce

Vysokopevnostní ocel v karoserii

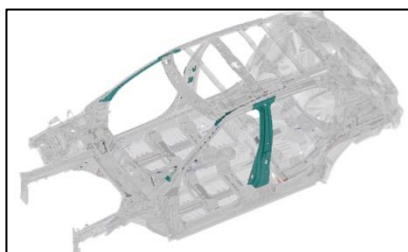

Vysokopevnostní ocel ve dveřích

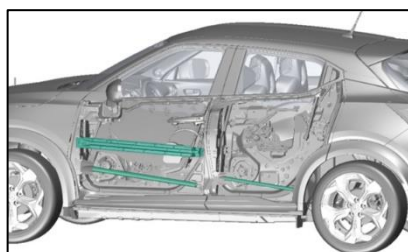

Nastavení sloupku řízení



Nastavení sedadla














Typy skel:

- A. Vrstvené sklo.
- B. Tvrzené sklo.



5. Uskladněná energie / Kapaliny / plyny / pevné látky

	12V	 
	R-1234yf 450 ±25 g	   
	46 L	 


6. V případě požáru



POUŽÍVEJTE VELKÉ MNOŽSTVÍ ČISTÉ VODY



PLYNOVÁ VZPĚRA, RIZIKO ÚČINKU STŘELY

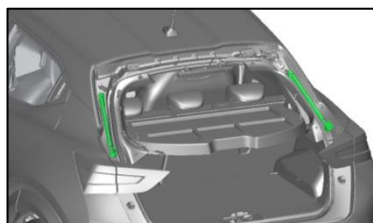

8. Odtažení / doprava / uskladnění

Uložení háku pro obnovu



Umístění předního háku













Umístění zadního háku



Tažení



10. Vysvětlení použitých piktogramů

	Pozor		Hořlavý
	Varování; nízká teplota		Nebezpečný pro lidské zdraví
	Součást klimatizace		Explozivní
	Vůz na palivo skupiny kapalin 2		Žíraviny
	Kapuce		K hašení použijte vodu